

使用设备前，请仔细阅读本手册

当您从包装盒中取出电池时，电池尚未充电。

设备充电时，请勿取出电池。

如您拆卸或擅改设备的外壳，产品将失去保修的资格。

请注意保护好设备屏幕，防止磨损、划伤或挤压，此类损伤均被认为是人为损坏。

隐私权限制

有些国家有权要求您完全公开所有电话录音，而且规定您在录音时，必须告知对方。在使用 PDA 电话的相关功能时，提醒您要遵守当地相关法规，以免触犯法律。

知识产权声明

Copyright © 2010 宏达国际电子股份有限公司。版权所有，并保留一切权利。

HTC 标志、HTC quietly brilliant 标志、HTC Sense、Footprints、HTC Sync 和 HTC Care 均为宏达国际电子股份有限公司的商标及/或服务标记。

Microsoft、Windows、Windows NT、Windows Server、Windows Mobile、Windows XP、Windows Vista、ActiveSync、Windows Mobile Device Center、Internet Explorer、MSN、Hotmail、Windows Live、Outlook、Excel、PowerPoint、Word、OneNote 和 Windows Media 均为 Microsoft Corporation 在美国及/或其他地区的注册商标或商标。

蓝牙和蓝牙标志均为 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有之商标。

Wi-Fi 为 Wireless Fidelity Alliance, Inc. 的注册商标。

microSD 为 SD Card Association 的商标。

Java、J2ME 和所有其他以 Java 为基础的商标均为 Sun Microsystems, Inc. 在美国地区和其他国家的商标或注册商标。

Copyright © 2010, Sun Microsystems, Inc. 版权所有，并保留一切权利。

Copyright © 2010, Adobe Systems Incorporated. 版权所有，并保留一切权利。

Google、Google Maps 和 YouTube 标志为 Google, Inc. 在美国地区及

其他国家的注册商标。

Copyright © 2010, Aplix Corporation. 版权所有，并保留一切权利。

Opera® Mobile 为Opera Software ASA 所有，Copyright © 1995-2010 Opera Software ASA。版权所有，并保留一切权利。

Copyright © 2004-2010, Ilium Software, Inc 版权所有，并保留一切权利。

本手册中所提及的其他公司、产品和服务名称为其分别拥有者的商标、注册商标或服务标记。

宏达国际电子股份有限公司与宏达通讯有限公司（统称 HTC），HTC 保留随时修改本文件之内容的权利，恕不事先通知。

未经 HTC 事前书面同意，不能以任何形式或任何方式复制或传送本文件的任何部分，不论为电子或机械方式，包括摄影、录像或储存于可存取系统中，亦不能以任何形式译为任何语言。

免责条款

对于预装或捆绑于本产品中的任何游戏、应用程序包括相应文件（以下简称软件），或通过本产品取得的视听资料、内容、服务以及相关文件资料，包括但不限于任何图像、照片、动画、录像、录音、音乐、文字，（以下简称服务）皆由相应软件/服务提供商（以下简称提供商）负责其合法、真实和准确，并由提供商保证不违反国家法律、法规、公共道德及侵犯任何第三方之合法权益。提供商保证所提供软件和服务的质量以及用户资料等信息安全和网络安全。对于本产品用户在安装/使用软件或者使用服务而发生的一切问题，或其他因使用前述软件或服务而造成的一切问题，包括因前述问题所产生之任何直接、间接、附带或因此而导致之衍生性损失，概由相应提供商承担责任，皆与 HTC 无涉。部分软件和服务需要网络支持，并可能需要支付相应费用。本手册中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务

提供商。

本手册中的一些内容搭配图形进行描述，这些图形皆为示意图，可能与实际界面不符。

限制赔偿

依据现行法律允许的最大范围，任何情况下，HTC 与其供应商不对使用者或第三方赔偿任何直接、间接、特殊、偶然的、无法避免的损害或损失，包括但不限于对在合约履行与侵权行为中可能发生的收入损失、信誉损失、商业机会损失、资料损失、利益损失、履行或不履行义务均不负责。

重要的健康信息和安全预防措施

请按照下列的安全预防措施使用本产品，以防范可能的法律责任和损失风险。

务必遵循所有有关本产品的安全和操作指示。在产品上操作指示时须遵守所有的警告。

为降低身体受伤、触电、火灾和产品损坏的风险，请务必遵守下列的预防措施。

适当接地安装的安全预防措施

警告：连接到未适当安装地线的设备，可能会造成设备触电。

本产品随附一条 USB 数据线，让您连接产品到桌上型或笔记型电脑。在连接产品至电脑之前，确认电脑已妥善接地。桌上型或笔记型电脑的电源供应线具备设备接地导线和接地插头。插头必须插入遵循所有当地法规和条例的适当插座。

电源适配器的安全预防措施

• 使用正确的电源

本产品只可使用配套的电池、标准外部电源或者 HTC 指定的电池、外部电源。

因使用未经 HTC 授权指定的电池、外部电源而引起的设备故障或安全事故，HTC 将不承担责任。

• 小心处置电池

本产品包含锂电池。若未正确处理锂电池，可能会有起火或燃烧的危险。切勿尝试打开或维修电池。为减少火灾或烧烫伤的危险，请勿将电池拆开、碾碎、凿穿、外部短路接触、将电池置于温度超过摄氏 60 度（华氏 140 度）的环境中，或将电池丢弃到火中。



警告：不正确地更换电池，可能发生爆炸的危险。

更换时务必使用指定的电池。应按照您当地的法规，或产品所提供的参考手册，将用过的电池交到回收站或正确弃置。



• 请格外小心

- 保持电池或设备的干燥，远离水或其他液体，以免造成短路。
- 避免让电池或接头接触金属物体，以免在操作中造成短路。
- 电池外观如有受损、变形或变色，或是外壳生锈、过热或发出异味时，请勿使用。
- 如误吞电池，请立刻就医。
- 电池漏液时：
 - 请勿让漏出的液体直接接触皮肤或衣物。如果已经接触到，请立刻用干净的清水冲洗沾到漏液之处，并寻求医疗协助。

- 请勿让漏出的液体直接接触眼睛。如果已经接触到眼睛，切勿揉搓；请立即用干净的清水冲洗，并尽速就医。
- 请特别小心，让漏液的电池远离火源，以防起火或爆炸。

直接日晒的安全预防措施

本产品应远离过度潮湿或温度过高的环境。勿将本产品和其他电池长时间放在车辆中或温度可能超过摄氏 60 度（华氏 140 度）的地方，例如汽车的仪表板、窗台上，或放在暴露于直接日晒或强烈紫外线的玻璃后面。这些状况可能损坏产品、令电池过热、或对人身财产安全造成风险。

防止损害听力



警告：长时间使用耳机时如果音量过大，可能会导致永久性的听力受损。



注意：本产品的有线耳机接口符合通信行业标准 YD/T 1885-2009 的要求。

飞行安全

由于本产品可能会干扰飞机导航系统和通讯网络的运作，许多国家的法令均禁止在机舱内使用本产品。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司要求关闭产品时关闭电源或切换到飞行模式。

环境限制

假如您身处以下环境，切勿使用本产品：加油站、燃料库、化工厂、正在执行爆破工作的地方、潜伏爆炸危险的地方（如船只底舱、燃料或化学药品的运输或储存设施，或空气含有微粒、粉末、金属粉等化学物或粒子的场所）。请谨记，火花在这些环境中可能造成爆炸或火灾，导致人命伤亡。

易爆炸的环境

在可能爆炸或存在易燃物的任何环境中，应关闭产品电源，而且使用者应遵守所有标示与指示。在这些区域中产生火花可能导致爆炸或火灾，进而造成身体伤害甚至死亡。使用者切勿在燃料补给区，例如服务站或加油站使用此设备，若是在燃料库、化工厂或执行爆破工作的地方，也要注意遵守无线电设备的使用限制。具有可能爆炸气体的地区通常会有清楚的标示，但是未必永远如此。这些地区包括燃料补给区、船只底舱、燃料或化学药品的运输或储存设施，以及空气中含有化学药品或微粒粒子（例如粉末、金属粉）的地区。

道路安全

除非情况紧急，否则行车中的司机严禁手持设备进行通话。但在有些国家会允许您使用免提听筒来接听电话。

暴露于无线电频率（RF）信号的安全预防措施

- 避免在金属结构附近使用您的设备（例如建筑物的钢筋）。
- 避免在很强的电磁来源附近使用设备，例如微波炉、喇叭、电视和收音机。
- 只能使用原厂制造商所核准的配件。
- 使用非原厂制造商所核准的配件，可能会违反您当地的 RF 暴露方针，因此应该避免。

影响医疗仪器操作

本产品可能会造成医疗设备故障。大多数的医院和诊所皆禁止使用本产品。

如果您使用任何其他个人医疗设备，请咨询您的设备制造商，以决定它是否有妥善地屏蔽，以对抗外部的 RF 能量。

如果医疗机构有任何规定不准您打电话，请关闭电话的电源。

助听器


有些无线电话可能会干扰一些助听器。如果发生这类干扰，您可以咨询您的服务供应商，或是拨打客服专线，以讨论解决方案。

非电离辐射

您的设备具有内置天线。本产品应该在其一般正常的位置中操作，以确保辐射的效能及干扰的安全性。和使用其他的移动无线电传输设备一样，使用者若希望同时轻松使用设备并考量人身安全，在操作设备时身体的任何部分最好不要太靠近天线。

请使用随附的内置天线。使用未经授权或修改的天线可能降低传输品质及损坏设备、造成设备效能减弱及 SAR 值超过建议的范围；严重者还会违反您国家之当地法令的规定。

为确保话机最佳功能，以及确保无线电波辐射能量维持在参考值（由相关标准所设定）内，请务必以正常的使用姿势来使用您的设备。接触天线部位可能会影响通话品质，并且让设备产生不必要的耗电。使用电话时，避免接触天线部分，不仅能让天线发挥最高效能，并且也能延长电池寿命。

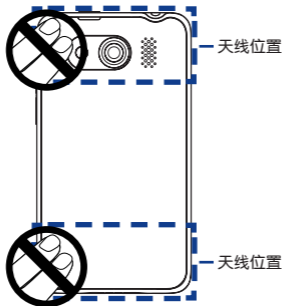

一般预防措施

- **避免对设备造成挤压情况**

请勿在设备上放置重物或是用力挤压设备以避免损坏设备或是造成触摸屏的显示失真。同时，也请不要长时间一直将设备摆放在口袋。

- **长时间使用后的设备变热现象**

当设备使用过长时间后，例如长时间通话、电池充电、或是浏览网页，此时设备可能开始变得比较热。多数情况下，这是正常现象，并不是装置本身有故障，请勿担心。

- **留意维修标示**

除非使用或维修手册另有说明，切勿自行维修任何产品。内部机件如需维修，应由授权的维修网点或供应商提供服务。

- **损坏时需要的维修服务**

如遇下列状况，请将产品从电源插座中拔掉，并向授权的维修网点或供应商寻求协助：

- 产品遭受液体泼溅或者外物落入产品内部。
- 产品被水淋湿或落入水中。
- 产品摔落或损坏。
- 有明显的过热迹象。
- 依照使用指示来操作，但产品仍无法正常使用。

- **避免过热区域**

本产品应置于远离热源的地方，如散热器、暖气出风口、炉火或其他会产生高温的设备。

- **避免潮湿地区**

切勿在潮湿地区使用本产品。

- **避免在极大的温度变化之后，使用本设备**

当您在温度和/或湿度差异很大的环境之间移动您的设备，设备上面或内部可能会有凝结的水滴。为避免损害设备，请在使用设备前，预留足够的时间让水气蒸发。

注意：在将设备从低温的状况拿到较温暖的环境，或从高温的状况拿到较冷的环境中，请在开启电源之前，先让设备适应室温。

- **避免将物体塞入产品内**

千万不要将任何形式的物体塞入产品的槽孔或其他开孔内。槽孔及开孔的作用在于提供通风散热。这些开孔不可遭到堵塞或覆盖。

- **架设配件**

切勿将产品置于不稳的桌面、推车、台架、三脚架或托架上使用。产品的任何安装方式均应遵照制造商的指示，并应使用制造商所建议的方式架设配件。

- **避免放在不稳的地方**

请勿将产品放在不稳的台面上。

- **以认可的设备搭配使用产品**

本产品仅能搭配经认可的个人电脑或其他设备一起使用。

- **调整音量**

在使用头戴式耳机或其他声音设备前先调低音量。

- 清洁

清洁前先将产品从电源插座拔掉。请勿使用液体清洁剂或喷雾清洁剂。请使用软布来清洁，千万不要用水来清洁液晶屏幕。

- 针对心律调节器



心律调节器的功能可能会受到设备的干扰。请务必将设备与心律调节器保持至少 5 厘米的适当距离。无论任何情况，请勿将设备放在衬衫或外套前方的口袋。



如需关于其他主动植入式医疗器材的详细信息，请咨询医生，以便确认此类主动植入式器材是否会受到磁性的干扰。

目录

手机简介

手机部位 1

正面示意图 1

顶部示意图 1

左侧示意图 2

右侧示意图 2

背面示意图 2

底部示意图 3

安装和准备 3

打开后盖 3

安装电池 3

取出电池 3

安装SIM/UIM卡 4

取出SIM/UIM卡 4

安装microSD卡 5

取出microSD卡 5

为电池充电 5

使用电源适配器充电 5

使用电池充电座充电 6

使用手机基本功能

开机和关机 7

设备锁定/解锁 7

禁用无线功能 7

学习如何开始操作 8

调节音量 8

输入文本 8

改变文本输入法 8

改变键盘模式 8

使用拼音输入法 9

使用笔画输入法 9

使用手写输入法 9

图标说明 10

使用应用程序 11

打开应用程序或文件夹 11

应用程序的转换 11

关闭应用程序 11

根据需要设定今日屏幕 12

改变主题或背景图像 12

在主屏幕上添加或删除项目 12

使用Windows Mobile帮助 12

Sense

关于Sense 13

标签切换 13

好友 13

添加收藏联系人 13

删除收藏联系人 14

邮件 14

添加电子邮件帐号 14

信息 14

查看信息标签上的项目 14

音乐 15

播放音乐 15

快进或者快退音乐 15

天气 15

查看天气 15

设置 16

快速设置项 16

通信

通话 17

C/G首选设置 17

双网管理器 17

拨打G网电话 17

拨打C网电话 17

接听电话 18

拒接电话 18

拨打国际长途 18

利用联系人列表拨打电话 19

从呼叫记录拨打电话 19

GSM网络呼叫转移 19

CDMA网络呼叫转移 20

GSM网络呼叫等待 20

CDMA网络呼叫等待 20

信息 20

发送文本消息 21

选择发送信息的网络 21

发送文本信息 21

发送多媒体彩信 21

发送电子邮件 21

连接与同步

使用蓝牙无线功能 23

开启蓝牙无线功能 23

搜索并对接蓝牙设备 23

通过蓝牙无线功能发送数据 23

通过蓝牙无线功能接收数据 24

使用无线局域网 24

启动无线局域网功能 24

通过USB连接 24

设置USB连接默认操作 24

向磁盘驱动器传送文件 25

同步 25

下载同步软件 25

用USB数据线将手机连接到计算机上 25

同步数据 26

添加Exchange Server 26

变更同步时间表 26

多媒体

相机 28

打开和关闭相机 28

拍摄模式 28

支持的文件格式 28

打开和关闭闪光灯 29

拍摄动作 29

调节焦距 29

拉近镜头 29

拉远镜头 29

回看屏幕 29

图片和视频 30

打开图片和视频 30

复制媒体文件到设备 30

打开视频文件 30

浏览图片 31

Windows Media播放

器 31

- 打开Windows Media播放器 31
- 更新媒体库 31
- 在设备上播放音频和视频文件 32
- 创建一个新的播放列表 32

管理工具

联系人 34

- 新建Outlook联系人 34
- 新建SIM/UIM卡联系人 34
- 分组联系人 35
- 查找设备中的联系人 35
- 无线收发联系人 35

日历 36

- 创建约会 36
- 设置默认约会提醒 37
- 查看约会情况 37
- 发送会议请求 37
- 通过vCalendar发送约会 38

任务 38

- 创建任务 38
- 改变任务的优先级 38
- 设置任务默认提醒 39
- 在任务列表中显示开始和截止的日期 39
- 查找任务 39

便笺 40

- 创建一个便笺 40
- 创建简图 40
- 记录声音便笺 40

移动办公 41

- 创建和编辑Word文档 41
- 创建和编辑Excel工作簿 41
- 打开并查看PowerPoint幻灯片 41
- 创建和编辑OneNote便笺 42

更多程序

语音拨号 43

- 为电话号码创建一个语音标记 43
- 为程序创建一个语音标记 43
- 用语音标记来拨打电话或启动程序 43

Internet Explorer 44

- 打开Internet Explorer 44
- 查看Internet Explorer选项 44
- 新建文件夹到收藏夹 44
- 添加收藏 44
- 编辑收藏 44
- 查看历史记录 44
- 输入网址并访问 45
- 返回上一个浏览的页面 45
- 断开与Internet的连接 45

录音机 45

- 录制声音 45
- 共享录制的声音 45
- 设置录音作为铃声 46

计算器 46

- 使用计算器 46

- 搜索 46
- 入门 46
 - 打开入门 46
- Marketplace 47
 - 访问Marketplace 47
- Internet共享 47
 - USB调制解调器 47
 - 蓝牙调制解调器 47
 - 断开Internet共享 48
- IP拨号 48
 - 拨打IP电话 48
 - 添加IP前缀 48
 - 选择IP前缀 49
- 格式化存储卡 49
 - 格式化存储卡 49
- 名片全能王 49
 - 拍摄名片 49
- 个人信息安全中心 50
 - 短信防火墙 50
 - 短信远程控制 50
 - 换卡通知 51
- 远程桌面 Mobile 51
 - 连接远程桌面 51
- 电信业务 52

- 声明 58
- 索引 61

故障排除


附录

- 规格表 57

手机简介

手机部位

正面示意图

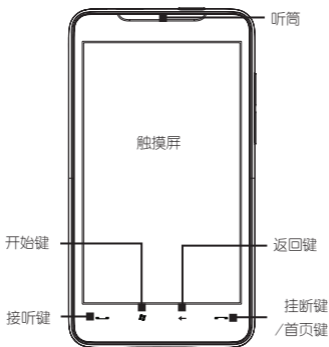


顶部示意图




左侧示意图


右侧示意图

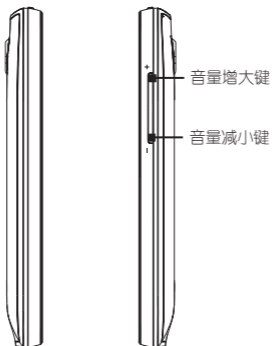

背面示意图

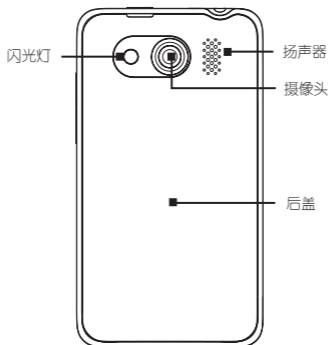

底部示意图



安装和准备


打开后盖

1. 关闭设备。
2. 从顶端的槽口处向后提拉后盖(如图所示)。




安装电池

1. 注意将电池的金属触点部位对准电池槽的金属接点。
2. 插入电池的金属触点端，然后将电池按入电池槽。

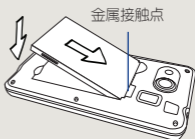


取出电池

1. 关闭设备。
2. 打开设备后盖。
3. 从右图所示的凹口处向上提拉电池。

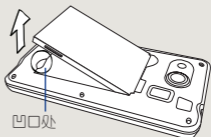


安装SIM/UIM卡

1. 关闭设备，打开设备后盖，取出电池。
2. 将UIM卡置入卡槽1中，SIM卡置入卡槽2中，将卡的金属触点部分朝下，注意截角方向，不要放反。
3. 将SIM/UIM卡完全推入卡槽。

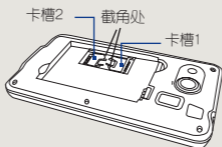


取出SIM/UIM卡

1. 关闭设备，打开设备后盖，取出电池。
2. 按照图示箭头1的方向按下UIM卡顶部的卡锁，然后按照箭头2的方向，用手指将卡从卡槽中滑出。（取另一张卡的方式类似。）

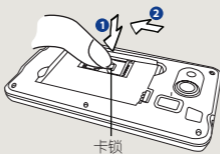

安装microSD卡

1. 关闭设备，打开设备后盖，取出电池。
2. 将microSD卡金属部分朝下插入插槽，直到卡入定位。



注意：手机出厂时可能已安装microSD卡，请勿删除卡中预置的软件或其他资料。

取出microSD卡

1. 关闭设备，打开设备后盖，取出电池。
2. 从microSD卡插槽处将卡取出。

为电池充电

随机的新电池仅有部分电量。因此开始使用前，请先安装电池并进行充电。有些电池在充/放电数次后才能发挥最佳效能。

使用电源适配器充电

1. 将USB数据线的micro-USB接头连接到设备的micro-USB接口中。
2. 将USB数据线的另一端插入电源适配器尾部的接口中。
3. 将电源适配器的电源插头插入到电源插座中，开始为电池充电。

注意：



- 使用电源适配器充电时，勿将电池从设备中取出。
- 为了安全起见，电池过热时充电将会停止。

使用电池充电座充电

将电池放入充电座充电时，注意将电池的金属接点部位对准充电座电池槽的金属触脚，并根据电池正负极方向正确摆放，避免充电座触脚损坏。

指示灯说明：

- 红色灯亮：表示电池正在充电。
- 绿色灯亮：表示电池充电已完成或未放电池。

使用手机基本功能

开机和关机

首次打开手机：

1. 按住**电源键**直到您感觉设备开始振动。
2. 遵循屏幕上的指示进行基本设置。

如欲关机，请先解锁设备，然后长按**电源键**几秒钟，弹出关机确认对话框，点击**是**后即可关机。

设备锁定/解锁

可以通过锁定按键和触摸屏来防止意外操作。

锁定设备：

- 短按**电源键**。
- 点击**开始键**→**锁定**。

解锁设备：按住屏幕如右图所示位置，向下拖动即可解锁。



禁用无线功能

禁用手机的无线功能，即可在禁止使用无线设备的地方（如飞机和医院）使用非网络服务。

如欲禁用无线功能：

1. 点击**开始键**→**设置**。
2. 点击**无线控制**→**飞行模式**。主屏幕状态栏上显示  和 。

如欲恢复无线功能，重复上述步骤1-2。



提示：您可通过快速列表打开飞行模式：长按**挂断键**，在快速列表中点击打开飞行模式。

学习如何开始操作

点击**开始**键后，再点击需要打开的项目。



提示：在**开始**页面中，您可长按某一个图标，图标被激活后可将该图标拖动到您想要的位置（移动到的位置会高亮显示）。

调节音量

如欲调节系统音量和响铃音量：

1. 按**音量增大/减小**键，进入音量调节界面。
2. 选择**系统**或**响铃**选项卡。
3. 通过在音量控制条上向上、向下拖动或按**音量增大/减小**键来增大、减小音量。
4. 点击**振动**，启动振动模式；点击**静音**，启动静音模式。

输入文本

使用设备触摸屏，可以在便笺、文档和信息中书写文字。




改变文本输入法

点击文本字段，屏幕底部会显示输入面板。




- 点击输入法图标 、、 或 在弹出的切换列表中选择要切换到输入法：**拼音、笔画、手写、英文**。
- 点击 切换至数字和符号输入后，点击 、 等输入法图标可返回当前输入法。






点击输入面板图标 、 或 ，即可隐藏或显示输入面板。

改变键盘模式

- 点击键盘中的  图标切换手机键盘或全键盘。
- 长按  或点击  打开输入法设置界面后，点击**键盘模式**，可选择**手机键盘**或**全键盘**。
- 点击**开始键**→**设置**→**菜单**→**所有设定**→**个人**→**输入法设置**→**键盘模式**。





使用拼音输入法

1. 切换输入法为拼音输入法。
2. 进行拼音输入。
3. 若在手机键盘中，可浏览拼音列表选择所需拼音组合。如果没有看到您想要的拼音组合，点击  或  查看更多。
4. 浏览候选字列表，选择所需汉字。如果没有看到您想要的汉字，点击  查看更多。

示例：在手机键盘中输入“好”，点击h()→a()→o()，再点击拼音组合hao()，并在候选字列表中点击 。

使用笔画输入法




1. 切换输入法为笔画输入法。
2. 根据要输入汉字的标准笔画顺序点击相应的笔画键。
3. 浏览候选字列表，选择所需汉字。

示例：输入“你”，点击  →  → ，并在候选字列表中点击 。

使用手写输入法




1. 切换输入法为手写输入法。
2. 在屏幕的书写区书写各个字符。
3. 浏览候选字列表，选择所需字符。



提示：点击 、、 可切换中英文数字混合输入、英文连续输入、数字连续输入。

图标说明

图标	功能
	ActiveSync 运行当中
	电池电量状态
	电池正在充电
	蓝牙打开
	蓝牙可见模式打开
	GSM 网络启用呼叫转移
	连接到计算机上
	WLAN 网络已连接
	未接来电
	提供更多的状态图标（点击图标可查看）
	新信息
	新电子邮件
	没有 SIM 卡
	没有 UIM 卡
	闹钟提示
	CDMA 电话关闭
	GSM 电话关闭
	音量打开

图标	功能
	音量关闭
	音量设置为振动
	CDMA 网络正在进行语音呼叫
	GSM 网络正在进行语音呼叫

使用应用程序


打开应用程序或文件夹

1. 点击开始键。
2. 点击应用程序或文件夹的图标。

应用程序的转换

手机可同时运行多个应用程序，便于您完成多项任务。

打开任务管理器：

- 点击屏幕顶端状态栏，在通知页面下点击任务管理器栏右侧的  图标即可打开任务管理器。
- 点击开始键 → 任务管理器。

如欲从当前的应用程序切换到另一个：

打开任务管理器，长按要切换到的应用程序，选择切换到。

关闭应用程序

如欲关闭在后台运行的应用程序：打开任务管理器，长按要关闭的应用程序，点击结束任务。

根据需要设定今日屏幕

在Sense（关于Sense参看后续相关章节）未开启的状态下，主屏幕显示了一些重要信息，您也可以自定义要显示在主屏幕上的内容。

改变主题或背景图像

1. 点击**开始键**→**设置**→**主屏幕**。



注意：Sense开启状态下，需点击**开始键**→**设置**→**菜单**→**所有设定**→**主屏幕**。

2. 点击**外观选项卡**，选择主题，并勾选**使用此图片作为背景**，点击**浏览**，选择一个可用的背景图像。

3. 完成时，点击**完成**。

在主屏幕上添加或删除项目

1. 点击**开始键**→**设置**。

2. 点击**主屏幕**。

3. 点击**项目选项卡**，点击各项目旁边的复选框，可添加或删除项目。

4. 点击项目名称，然后点击**上移**或**下移**，可排列项目显示的顺序。

5. 完成时，点击**完成**。



注意：勾选Sense项目并点击**完成**后，将启动Sense，其他勾选的项目将被反选而不启动。

使用Windows Mobile帮助

点击**开始键**→**帮助**，查找需要了解的条目。

Sense

关于Sense

通过Sense可让您以触摸方式快速访问好友、信息、邮件、音乐等常用功能。Sense界面底部的各个标签可对应到手机的各项功能。

标签切换

若要在主页各标签之间切换，您可进行以下操作：

- 触摸或直接点击屏幕进入所要的标签项。
- 用手指按住作用中的标签项，然后在标签上向左或向右滑动手指。选取所要的标签后放开手指。



注意：按住作用中的标签时，必须施加一定的压力才能在标签上滑动。



好友

添加收藏联系人

1. 在主页界面上，滑动到好友标签。
2. 点击一个空位。
3. 在**选择联系人**界面上，选择联系人。

提示：



- 若要新建联系人，点击**新建**。
- 您无法将SIM/UIM卡联系人添加为收藏。

4. 选取一个电话号码或电子邮件地址，将它添加为收藏。



注意：如果联系人没有指定图片，屏幕会提示您指定图片给联系人。

删除收藏联系人

若要删除好友界面上的收藏联系人，点击**菜单**→**删除收藏**，并选择您要删除的收藏联系人，再点击**完成**即可。

邮件

添加电子邮件帐号

1. 在主页界面上，滑动到**邮件**标签。
2. 点击**新建帐户**。
3. 根据提示，设定电子邮件帐号。

信息

查看信息标签上的项目

您可以在信息标签上阅读收到的信息，也可以在此标签中查看彩信的文字。

当收到新的短信或彩信时，信息标签上的图标会显示新信息的数量。

若要查看上一条或下一条信息，请往下或往上快速滑动屏幕。




点击此处新建信息。

点击切换查看C网和G网的短信。

音乐

播放音乐

在主页界面，滑动到**音乐**标签。

您可通过上下滑动屏幕来选择专辑或专辑内的歌曲，然后点击播放图标  开始播放。

快进或者快退音乐

拖拽专辑封面下面的进度条可以快进或者快退目前的音乐。

天气

查看天气

1. 在主页界面，滑动到**天气**标签，查看气象资讯。
2. 点击**立即更新**手动刷新天气数据；点击**菜单**→**设置**，再点击**自动下载数据**，可取消或启用自动更新数据。
3. 点击**菜单**→**添加地点**可新增位置。通过在屏幕上向上或向下滑动查

看其他地点的天气。

提示：



若要在主屏幕标签上显示其他位置的天气，点击主屏幕标签上的时钟打开全球时钟界面，添加城市后选择需显示在主屏幕的城市。新增在全球时钟界面的位置将会同时在天气标签中显示。

注意：



- 无线服务提供商可能会对此服务收取额外费用，具体资费情况请咨询服务提供商。
- 国内城市数据来源：北京华风创新网络技术有限公司
国外城市数据来源：AccuWeather天气网站

设置

快速设置项

在主页界面，滑动到设置标签。

页面包含了个性化设置、无线控制、声音和显示等快捷设置方式。

点击菜单→所有设定，打开设置界面。

通信

通话

学会使用本机的通话功能。


C/G首选设置

1. 点击**开始键**→**设置**。
2. 点击**C/G首选设置**。
3. 选择两个网络对应**电话**、**信息**等功能的首选项设定。


双网管理器

1. 点击**开始键**→**设置**。
2. 点击**双网管理器**。
3. 开启或关闭**卡槽 1**、**卡槽 2**。


拨打G网电话

1. 点击**开始键**→**电话**或按下**接听键**。
2. 输入电话号码。
3. 点击  切换至G网通话，再点击**通话**或按下**接听键**。
4. 如欲结束通话，点击**结束通话**或按下**挂断键**。

拨打C网电话

1. 点击**开始键**→**电话**或按下**接听键**。
2. 输入电话号码。
3. 点击  切换至C网通话，再点击**通话**或按下**接听键**。
4. 如欲结束通话，点击**结束通话**或按下**挂断键**。

接听电话

1. 将来电屏幕的滑块  移动到**接听**位置，或按下**接听键**。
2. 如欲结束通话，点击**结束通话**或按下**挂断键**。

注意：

- 如果G网和C网同时有电话呼入，屏幕将同时显示两个来电提醒，点击GSM或CDMA选择您想要接听的来电，再移动滑块到接听位置，或者按下接听键。
- 如果在通话过程中，另一个网络有电话呼入，来电屏幕和听筒都会提示，选择接听新来电则当前通话被保持，选择拒绝新来电则返回当前通话。

拒接电话

将来电屏幕的滑块移动到**拒绝**位置，或按下**挂断键**。

注意：当拒接电话时，呼叫方会听到忙音。

提示：若要将当前来电铃声关闭即静音，且不拒接当前来电，请执行以下操作之一：

- 点击来电屏幕的**铃声静音**。
- 按手机右侧**音量键**。
- 将手机正面朝下放在平稳的表面上。若手机正面原本即朝下，则当有后续来电时仍会响铃。

拨打国际长途

1. 点击**开始键**→**电话**或按下**接听键**。
2. 长按 **0+**，插入“+”号（该项代替国际接入字）。
3. 点击数字键，输入要拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码）。
4. 拨打C网或G网电话。

5. 如欲结束通话，点击**结束通话**或按下**挂断键**。

利用联系人列表拨打电话

1. 点击**开始键**→**Outlook**→**联系人**可打开联系人列表。
2. 滚动选择联系人并点击联系人名字。



注意：如欲查找联系人，点击**请输入姓名...**字段，输入联系人名字的前几个字符。

3. 选择要拨打的电话号码。
4. 如欲结束通话，点击**结束通话**或按**挂断键**。

从呼叫记录拨打电话

1. 从**电话屏幕**，点击**菜单**→**呼叫记录**。
2. 通过点击不同的选项卡或者点击**菜单**→**筛选**选择通话记录类型。
3. 点击要拨打的电话号码。
4. 如欲结束通话，点击**结束通话**或按下**挂断键**。

注意：

通过**C/G首选设置**，可以设置使用何种网络从**呼叫记录**或**联系人**拨打电话（参考本章**C/G首选设置**）。



- 如果选择**CDMA优先**，点击**呼叫记录**或**联系人**中要拨打的电话号码，会自动以**CDMA网络**进行呼叫。
- 如果选择**GSM优先**，点击**呼叫记录**或**联系人**中要拨打的电话号码，会自动以**GSM网络**进行呼叫。

GSM网络呼叫转移

1. 点击**开始键**→**设置**→**菜单**→**所有设定**→**个人**→**电话**。
2. 在选择网络页面，选择**GSM**。
3. 从**GSM服务**选项卡，选择**呼叫转移**，点击**获取设置...**。
4. 勾选**转移**选项，并输入要转移至的电话号码。

5. 点击**完成**。

CDMA网络呼叫转移

1. 点击**开始键**→**设置**→**菜单**→**所有设定**→**个人**→**电话**。
2. 在选择网络页面，选择**CDMA**。
3. 从**CDMA服务选项卡**，选择**呼叫转移**，点击**获取设置...**。
4. 在**转移号码**栏里，输入要转移至的电话号码。
5. 选择转移情况：**所有电话**、**占线**、**无人接听**等，并选择**启用**或者**禁用**。
6. 点击**设为**。

GSM网络呼叫等待

1. 点击**开始键**→**设置**→**菜单**→**所有设定**→**个人**→**电话**。
2. 在选择网络页面，选择**GSM**。
3. 从**GSM服务选项卡**，点击**呼叫等待**→**获取设置...**。
4. 选择当有来电等待时**通知我**或**不通知我**。
5. 点击**完成**。



注意：使用此功能前，请先咨询您的无线服务提供商并开通相关服务。

CDMA网络呼叫等待

1. 点击**开始键**→**设置**→**菜单**→**所有设定**→**个人**→**电话**。
2. 在选择网络页面，选择**CDMA**。
3. 从**CDMA服务选项卡**，点击**呼叫等待**→**获取设置...**。
4. 选择**启用**或者**禁用**。
5. 点击**设为**。

信息

发送文本消息

学会使用信息功能。如欲了解关于输入文本的说明，见“输入文本”。

选择发送信息的网络

1. 点击**开始键**→**信息**→**菜单**→**设置**→**选项**。
2. 选择**发送网络**（**询问我/CDMA/GSM**）。
3. 点击**完成**。



注意：选择了发送网络之后，通过手机发送和回复的信息均通过该指定网络发送。

发送文本信息

1. 点击**开始键**→**信息**。
2. 点击**新建信息**。
3. 在收件人栏，输入收件人姓名或号码，或点击**菜单**→**添加收件人**，选择联系人。
4. 点击**轻击添加文字处**，输入信息文字。
5. 编辑完成点击**发送**发送信息。

发送多媒体彩信

1. 点击**开始键**→**信息**。
2. 点击**新建信息**。
3. 在收件人栏，输入收件人姓名或号码，或点击**菜单**→**添加收件人**，选择联系人。
4. 点击**轻击添加文字处**，输入文字信息，点击**菜单**→**插入**，选择多媒体文件。
5. 编辑完成，点击**发送**发送彩信。

发送电子邮件

1. 点击**开始键**→**电子邮件**。

2. 点击电子邮件帐户名称。
3. 点击**菜单**→**新建**。
4. 在收件人字段中输入收件人地址，或点击**菜单**→**添加收件人...**，选择联系人。



注意：抄送和密件抄送字段位于发件人字段上方。



5. 点击**主题**字段，输入邮件主题。
6. 点击邮件正文并输入邮件文字。
7. 如欲添加附件，点击**菜单**→**插入**→**图片、语音便笺或文件**。
8. 点击**发送**可发送邮件。

连接与同步



使用蓝牙无线功能

可以在有效范围内与其他具有蓝牙功能的无线设备连接。设备之间的墙壁或其他障碍物可能妨碍或影响无线连接。

开启蓝牙无线功能

1. 点击开始键→设置→菜单→所有设定→蓝牙。
2. 当屏幕出现提示，点击是打开蓝牙。
3. 如欲允许其他设备找到并连接到本设备上，点击设置选项卡  → ，进入设备可见性选择，总是可见或可见时间为60秒、不可见。
4. 点击完成。

搜索并对接蓝牙设备

1. 点击开始键→设置→菜单→所有设定→蓝牙。
2. 当屏幕出现提示，点击是打开蓝牙。
3. 点击设置选项卡  → 添加设备 ，手机会搜索并显示蓝牙设备列表。
4. 点击设备名称，输入要连接的设备的蓝牙PIN码，并点击确定。



注意：为使另外一个蓝牙设备与其对接，两个设备必须使用相同的密码。耳机或听筒套件可能会使用固定的密码，如0000或1234等。有些蓝牙设备无需密码即可绑定。

5. 勾选可用服务，并点击完成。

通过蓝牙无线功能发送数据

1. 从主页屏幕，点击开始键→资源管理器。

2. 长按要发送的文件或项目，点击**通过蓝牙发送**。
3. 从蓝牙搜索列表点击一个设备开始发送。

通过蓝牙无线功能接收数据

1. 点击**开始键**→**设置**→**菜单**→**所有设定**→**蓝牙**。
2. 当屏幕出现提示，点击**是**打开蓝牙并将蓝牙设置为可见。
3. 当提示是否接收数据时，点击**接受**。

使用无线局域网

启动无线局域网功能

1. 点击**开始键**→**设置**→**无线控制**。
2. 点击WLAN，启用无线局域网功能，手机开始自动搜索可用的无线局域网。
3. 点击一个可用的无线网络并开始配置。



注意：如需验证过程，请咨询网络管理员来获取验证方式。

通过USB连接

设置USB连接默认操作

设置用USB数据线连接手机到计算机时执行的默认操作。

1. 点击**开始键**→**设置**→**菜单**→**所有设定**→**连接**→**由USB连接到PC**。
2. 设置默认USB连接模式(ActiveSync、磁盘驱动器、Internet共享等)，如欲使用ActiveSync，参看“同步”相关章节。



注意：如果勾选将设备连接到PC时先询问USB连接类型，则当手机通过USB数据线连接到计算机时，手机会提示选择连接类型。

向磁盘驱动器传送文件

1. 插入一张存储卡。
2. 设置USB连接类型为**磁盘驱动器**。
3. 使用USB数据线将手机连接到计算机。
4. 打开计算机上识别到的该移动存储设备（即：插入的存储卡）。
5. 将文件传送到存储卡。
6. 完成后，断开手机与计算机之间的连接。

同步

使用ActiveSync，可以使手机与计算机进行同步，并备份和恢复数据。

下载同步软件

您可以从台式机访问www.windowsphone.com/getstarted，下载同步软件。安装同步软件后，根据屏幕提示进行设置。

（可点击**开始键**→**入门**→**设置PC同步**参看详细操作。）

用USB数据线将手机连接到计算机上

1. 点击**开始键**→**设置**→**菜单**→**所有设定**→**连接**→**由USB连接到PC**。
2. 选择**ActiveSync（与Outlook同步）**模式。
3. 运行计算机端的同步软件，并将USB数据线的一端连接到手机的micro-USB接口上，另一端连接到计算机上的USB端口上。
4. 待同步软件识别手机后，根据提示进行设置。

注意：

- 若连接后不能正常运行，请检查手机的USB连接模式。点击**开始键**→**设置**→**菜单**→**所有设定**→**连接**→**由USB连接到PC**，选择ActiveSync模式。
- 同样您也可以通过无线蓝牙特征连接手机到计算机上，参看“搜索并对接蓝牙设备”相关章节。

同步数据

点击**开始键**→**工具**→ActiveSync。

当将手机连接到计算机上时，ActiveSync应自动开始同步数据。点击**同步**，可手动开始同步。如欲在同步过程中停止同步，点击**停止**。

从计算机端的Microsoft ActiveSync窗口，点击**浏览**，手动查找文件并将文件从设备复制到计算机上，反之亦然。如欲了解关于同步数据的详细内容，请参照Microsoft ActiveSync帮助。

添加Exchange Server

1. 点击**开始键**→**工具**→ActiveSync。
2. 点击**菜单**→**添加源服务器...**。
3. 输入电子邮件地址并点击**下一步**。
4. 输入**用户名**，**密码**及其**域**。
5. 点击**下一步**，设备自动开始配置。或点击**跳过**，开始手动配置。
6. 输入服务器地址。如欲建立安全连接，勾选**服务器需要加密的 (SSL) 连接**复选框。
7. 点击**下一步**，选择要同步的数据类型。
8. 当完成时，点击**完成**。

变更同步时间表

若要通过Exchange Server定期同步数据，可以配置**高峰**和**非高峰**时间表。

如欲改变同步时间表：

1. 点击**开始键**→**工具**→**ActiveSync**。
2. 点击**菜单**→**日程安排...**。
3. 设置下列选项：
 - **高峰时段** - 设置高峰期间同步频率。
 - **非高峰时段** - 设置非高峰期间同步频率。
 - **漫游时使用以上设置** - 设为即使在漫游时也使用同步时间表。
 - **单击“发送”时执行发送/接收** - 设为每次发送电子邮件时同步。
4. 点击**完成**。

多媒体

相机

通过设备自带的相机功能，您可以方便地拍摄照片和带声音的视频片段。


打开和关闭相机

点击**开始键**→**相机**，此时切换到相机的取景画面。

点击取景画面上的  按钮，然后点击屏幕上的  按钮，关闭相机。

拍摄模式

设备中内置了多种拍摄模式满足您不同的需求。默认的拍摄模式为照片。

您可以通过点击 ，再点击屏幕底端（横屏模式下）中间的拍摄模式按钮（该按钮的图案取决于当前的拍摄模式），在拍摄模式菜单中选择您需要的模式。

本设备支持的拍摄模式有：



照片：拍摄标准的静止图像。



视频：拍摄视频片段，可以选择加入背景声音。



全景：可将多张拍摄照片合成为一张图像。



彩信视频：拍摄适合彩信的视频短片。



联系人照片：拍摄联系人照片，指定到联系人。




支持的文件格式

使用不同的拍摄模式，可以生成以下的各种格式。

拍摄模式	文件格式
照片、联系人照片、全景	JPEG
视频、彩信视频	H.263、MPEG4


打开和关闭闪光灯


打开相机，点击闪光灯按钮在三种闪光模式间切换。

模式	描述
	自动：在环境光线不足的情况下，拍照时闪光灯自动打开。（视频和彩信视频模式下，此功能不可用。）
	开：在环境光线充足的情况下也打开闪光灯。
	关：闪光灯始终关闭。

拍摄动作

在照片或联系人照片模式下，点击  拍摄照片或联系人照片。



在视频或彩信视频模式下，点击  开始摄像，再次点击则停止摄像。

在全景模式下，每点击一次 ，拍摄一张照片。



调节焦距

拍摄前，通过调节焦距来选择想要的拍摄效果。

拉近镜头

点击 ，再点击屏幕左侧（横屏模式下）缩放栏的放大按钮 。

拉远镜头

点击 ，再点击屏幕左侧（横屏模式下）缩放栏的缩小按钮 。

回看屏幕

当拍摄完成后，会显示拍摄的回看。您可以在回看的屏幕上点击以下的按钮：

图标	功能	动作
	返回	返回到相机的取景画面
	删除	删除该照片或者视频
	查看	进入相机相册查看
	发送	通过电子邮件或者彩信发送
	指定到联系人	将图片和联系人绑定到一起

图片和视频

通过图片和视频来管理设备中以下格式的文件：

文件类型	文件扩展名
图片	*.bmp, *.jpg, *.png
GIF图片	*.gif
视频	*.wmv
音频	*.wma

打开图片和视频

点击开始键→多媒体→图片和视频。

复制媒体文件到设备

将图片复制到我的图片文件夹。

将视频文件复制到我的视频文件夹。

打开视频文件

1. 默认情况下，程序打开后直接显示的是**我的图片**文件夹。
2. 点击**我的图片**后的下拉箭头 ▼，选择My Documents\我的视频。
3. 选择要播放的视频文件。

浏览图片

您可以旋转、裁剪图片以及调整图片的亮度和对比度。

1. 进入**图片和视频**，点击您要编辑的图片。
2. 选择**菜单**→**编辑**：
 - 点击一次**旋转**，图片会按照顺时针方向旋转90度。
 - 进入**菜单**→**裁剪**。点击拖拽选择要裁剪的区域。点击选中的区域进行裁剪，点击所选的区域外侧取消裁剪。
 - 点击**菜单**→**自动更正**，调整图片的亮度和对比度。



注意：如果要取消此次编辑，点击**菜单**→**撤销**。如果要取消所有未保存的编辑，点击**菜单**→**恢复至已保存的版本**。

Windows Media播放器

您可以通过Windows Media来播放本设备或者网络上的音频和视频的文件。

支持的视频文件格式	H.263、H.264、MPEG4
-----------	-------------------

支持的音频文件格式	AAC、MP3、AMR、WAV、MIDI
-----------	----------------------

打开Windows Media播放器

点击**开始键**→**多媒体**→**Windows Media**。

更新媒体库

1. 在播放器界面，点击**菜单**→**媒体库**，进入媒体库界面。
2. 点击**媒体库**边上的下拉箭头 ▼（屏幕上端），选择您媒体库的位置，比如：存储卡。
3. 点击**菜单**→**更新媒体库...**来确保媒体库保持最新。

在设备上播放音频和视频文件

1. 在媒体库界面，选择目录（比如：我的音乐、我的播放列表）。
2. 长按您想播放的文件（比如：歌曲），在弹出的菜单点击**播放**，或者在选中要播放的文件后，点击屏幕左下角的**播放**。

提示：

- 如果要播放设备上或者存储卡中的没有列入媒体库的文件，点击**菜单**→**媒体库**，然后点击**菜单**→**打开文件...**，选择想要播放的对象（文件或者文件夹），长按并在弹出的菜单选择**播放**。
- 如果要播放网络中的多媒体文件，点击**菜单**→**媒体库**，然后点击**菜单**→**打开URL...**。



创建一个新的播放列表

在Windows Media中，您可以创建并重新命名一个新的播放列表。

1. 在播放器界面，点击**菜单**→**媒体库**，进入媒体库界面。
2. 选择类别目录（比如：我的音乐、我的播放列表）。
3. 选择您想要的多媒体文件，点击**菜单**→**加入队列**。此时该文件被加入了正在播放列表。重复这个步骤，将想要加入的多媒体文件添加到正在播放列表里。



注意：您不可以同时选择多个文件一起添加。

4. 添加完成后，点击**菜单**→**正在播放**。
5. 在正在播放界面，点击**菜单**→**保存播放列表...**。

6. 输入播放列表名称，点击**返回键**即保存当前设置。
7. 下次进入媒体库，点击**我的播放列表**，选择列表名称，然后点击**播放**即可。

管理工具

联系人


联系人是与您联系的个人和商务的地址簿和相关的存储信息。您可以创建以下格式的联系人：

- **Outlook联系人** 您可以通过设备新建，或者同步到您的电脑或Exchange服务器来保存联系人信息。可以保存每个联系人的电话号码、电子邮件、即时消息、办公地址、住宅地址、职务相关信息以及生日等。也可为Outlook联系人添加照片、设置铃声。
- **SIM卡联系人** 将联系人保存到SIM卡上，只能保存姓名和电话号码。
- **UIM卡联系人** 将联系人保存到UIM卡上，只能保存姓名和电话号码。




注意：联系人数量过多有可能影响系统的运行速度。

新建Outlook联系人

1. 点击**开始键**→**Outlook**→**联系人**。
2. 点击**新建**，选择**Outlook联系人**，然后输入联系人信息。
3. 在**通信**选项卡下，点击**添加姓名**、**添加公司**添加姓名与公司。
3. 若要添加联系人照片，在**通信**选项卡点击 ，然后选择图片文件。当拨打电话时设备屏幕上显示此图片。
4. 设置联系人铃声，点击**信息**选项卡→**设置铃声**，在铃声列表中选择想要的铃声。
5. 完成请点击**返回键**。



提示：您可以从呼叫记录中直接新建联系人，点击呼叫记录中未知号码右侧的  按钮，再点击**菜单**→**保存到联系人**。

新建SIM/UIM卡联系人

1. 点击**开始键**→**Outlook**→**联系人**。
2. 点击**新建**，选择**SIM卡联系人**（或者**UIM卡联系人**）。
3. 输入联系人姓名、电话号码。
4. 点击**返回键**。

分组联系人

对联系人进行分组。

1. 新建**Outlook**联系人或者编辑已存在的**Outlook**联系人。
2. 点击**信息选项卡**→**添加更多信息**→**类别**。
3. 选择当前存在类别（**个人**、**季节**、**假日**、**商务**等），或者点击**新建**，创建新类别。
4. 点击**返回键**。

查找设备中的联系人

当联系人列表过长，有多种方式查找联系人。

1. 点击**开始键**→**Outlook**→**联系人**。
2. 进行以下操作：
 - 在**请输入姓名...**文本框中输入联系人名字，直到您想要的联系人显示为止。
 - 按字母顺序的索引显示联系人（点击**菜单**→**选项**，勾选**显示按字母顺序的索引**）。
 - 根据类别筛选，在联系人列表中，点击**菜单**→**筛选**，选择联系人所属的类别。需要显示所有联系人则选择**所有联系人**。

无线收发联系人

可以通过蓝牙收发功能快速发送联系人到另一台设备上。

1. 点击**开始键**→**Outlook**→**联系人**，长按一个联系人条目。
2. 点击**通过蓝牙发送**，选择一台设备无线收发。



注意：在无线收发之前，确保对方的蓝牙设备开启，并且被设置为蓝牙可见模式。

通过vCard发送联系人信息

vCard是一种用于交换联系人信息的标准文件格式。从您的设备上通过彩信可以发送vCard文件。

1. 点击**开始键**→**Outlook**→**联系人**，长按一个联系人条目。
2. 点击**发送联系人(vCard)**。
3. 在附加vCard文件的彩信中，输入收件人姓名或号码然后点击**发送**。

日历

使用日历来创建约会，其中包括会议和其他事件。也可以在电脑和设备之间同步约会。

创建约会

1. 点击**开始键**→**Outlook**→**日历**。
2. 点击**菜单**→**新约会**。
3. 在**约会选项卡**，输入约会主题。
4. 进行以下设置：
 - 如特殊的场合，例如生日或者一整天的活动，设置**全天选项**为**是**。
 - 如约会是在某个时间段，选择**开始时间**和**结束时间**。
5. 特殊类别的约会您可以分组到相关的约会中。点击**类别**，选择已有的类别（**商务**、**假日**、**个人**、**季节**等）或者点击**新建**，创建新类别。
6. 完成请点击**返回键**返回日历。

注意：



- 全天事件显示在日历的标题处。不会有日历的时间段显示。
- 取消约会：点击要删除的约会条目，再点击**菜单**→**删除**。

设置默认约会提醒

可以对每个约会开启自动提醒。

1. 点击**开始键**→**Outlook**→**日历**。
2. 点击**菜单**→**工具**→**选项**→**约会选项卡**。
3. 选中**为新项目设置提醒**。
4. 设置要提醒的时间。
5. 点击**完成**返回日历。

查看约会情况

默认情况下，日历显示为日程视图，也可以点击**菜单**→**查看**选择以天、周、月、年和农历视图方式来显示。

- 点击**菜单**→**筛选**，按类别查看约会。
- 点击**菜单**→**工具**→**选项**→**常规选项卡**，将改变日历的默认视图。选择“始于”中的视图。

发送会议请求

使用日历创建会议后发送给使用Outlook或Outlook Mobile的联系人。

1. 点击**开始键**→**Outlook**→**日历**。
2. 确定新约会的时间，或者编辑一个已存在的约会。
3. 在约会选项卡点击**与会者**，在添加必选的与会者或者添加可选的与会者中加入想要邀请的联系人。
4. 当完成添加出席者后，点击**返回键**。
5. 点击**返回键**发送。

注意：

- 当使用Outlook发送会议请求时，将在下次同步时发送。
- 当出席者接受您的会议邀请时，这个会议自动添加到他的日程中，当他们给您回复，您的日程表也会更新。

通过vCalendar发送约会

vCalendar是一种交换日程表信息的标准文件格式。

点击菜单→发送约会（vCalendar），发送一个包含详细约会信息文件的彩信。

任务

可以使用任务来创建一些待办事宜。它能显示在任务列表中，可以对其进行设置提醒并且分类。过期任务显示为红色。

创建任务

1. 点击开始键→Outlook→任务。
2. 点击菜单→新任务，在任务选项卡，输入任务的**主题**并填写相关信息，例如**开始日期**、**截止日期**和**优先级**等。
3. 可以对任务进行分类，点击**类别**，选择已有类别（**商务**、**假日**、**季节**、**个人**等）或**新建**您自己的类别。
4. 完成点击**返回键**。



提示：可以简单地在任务条目栏**点击此处可添加新任务处**，输入一个任务主题。如果任务输入框不可用，点击**菜单→选项**，勾选**显示任务条目栏**。

改变任务的优先级

1. 在分类优先级之前，必须给每个任务指定一个优先级标准。

2. 点击**开始键**→Outlook→**任务**。
3. 点击想要改变优先级的任务。
4. 点击**编辑**，然后在**优先级选项**里，选择一个优先标准。
5. 点击**返回键**后返回到任务列表中。



注意：所有新任务的优先级默认为中。

设置任务默认提醒

1. 点击**开始键**→Outlook→**任务**。
2. 点击**菜单**→**选项**。
3. 勾选**为新项目设置提醒**。
4. 点击**完成后**返回到任务列表中。



注意：为使提醒能够生效，新的任务必须设置**截止日期**。

在任务列表中显示开始和截止的日期

1. 点击**开始键**→Outlook→**任务**。
2. 点击**菜单**→**选项**。
3. 勾选**显示开始和截止日期**。
4. 点击**完成**。

查找任务

当任务列表过长，可以通过排序和筛选的方式查找任务。

1. 点击**开始键**→Outlook→**任务**。
2. 在任务列表中，可进行以下设置：
 - 分类列表，点击**菜单**→**排序依据**，点击一个排序依据。
 - 筛选分类，点击**菜单**→**筛选**，点击一个筛选类型。



提示：进一步筛选您的任务，点击**菜单**→**筛选**→**活动任务**或**已完成的任务**。

便笺

使用便笺可以快速捕捉想法，记录提醒内容、观点、图画和电话号码，还可将录音添加到便笺中。

创建一个便笺

1. 点击**开始键**→**Outlook**→**便笺**，在便笺列表中，点击**新便笺**。
2. 选择一个输入法。
3. 输入内容。
4. 点击**返回键**保存并返回便笺列表。

创建简图



使用便笺程序，可以创建和截取简图。

1. 点击**开始键**→**Outlook**→**便笺**。
2. 点击**新便笺**。
3. 制作至少跨越三个格线的笔画，可启动制图框。未跨越三个格线的简图将被视为书写。
4. 如欲编辑简图，可点击**菜单**，取消勾选**手写笔**。点击并按在笔画上，直到显示选用符，然后点击并按住选用符以拖动图形并改变图形大小。

记录声音便笺

您可以新建一个单独的录音或者添加一个声音便笺。

1. 点击**开始键**→**Outlook**→**便笺**。
2. 进行以下操作：
 - 新建单独录音，显示在便笺列表中。
 - 新建或打开一个便笺，添加一个录音记录。

3. 如没有看见录音工具栏，点击**菜单**→**查看录音工具栏**。
4. 点击**录音** ，开始录制；点击**停止** ，完成录制。

移动办公

使用Office Mobile，可以创建和编辑Excel工作簿、Word文档以及OneNote便笺，打开并查看PowerPoint幻灯片。


创建和编辑Word文档

1. 点击**开始键**→Office Mobile 2010→Word Mobile 2010。
2. 在文件列表中，点击**新建**，可创建新的文档。
3. 编辑文档内容。
4. 如果要改变字体或段落格式，点击**菜单**→**格式**→**字体...**或**段落...**。
5. 存储文档，点击**菜单**→**文件**→**保存**。

创建和编辑Excel工作簿

1. 点击**开始键**→Office Mobile 2010→Excel Mobile 2010。
2. 在文件列表中，点击**新建**，可创建新的工作簿。
3. 点击单元格，即可选择单元格。
4. 编辑文档内容。
5. 如果要设置单元格格式，点击**菜单**→**编辑、插入、格式**。
6. 存储工作簿，点击**菜单**→**文件**→**保存**。

打开并查看PowerPoint幻灯片

1. 点击**开始键**→Office Mobile 2010→PowerPoint Mobile 2010。
2. 点击PowerPoint屏幕左上角的下拉箭头 ，可查找PowerPoint文件。
3. 点击文件名，启动幻灯片。
4. 通过上下滑动屏幕查看下一张或上一张幻灯片。

6. 要停止播放幻灯片，先点击屏幕激活菜单，再点击**菜单**→**文件**→**关闭**。

创建和编辑OneNote便笺



1. 点击**开始键**→**Office Mobile 2010**→**OneNote Mobile 2010**。
2. 点击**新建**，可创建新便笺。
3. 编辑便笺内容。
4. 如果要改变格式，点击**菜单**→**格式**。
5. 如果要添加图片或语音备忘录，点击**菜单**→**插入图片**或**插入录音**。
6. 存储便笺，点击**完成**。

更多程序

语音拨号

您可以用声控来拨打电话或者启动程序。

为电话号码创建一个语音标记

1. 点击**开始键**→**Outlook**→**联系人**，打开联系人列表。
2. 长按一个联系人条目，在弹出菜单中点击**添加语音标记**。
3. 选择您想要创建语音标记的电话号码，然后点击录制  按钮。
4. 完成后，语音标记的图标  会显示在对象的右面。



提示：为了确保语音识别的准确性，请在安静的环境下录制。

为程序创建一个语音标记

1. 点击**开始键**→**设置**→**菜单**→**所有设定**→**个人**→**语音拨号**。
2. 在**应用程序**选项卡中，显示了您设备中安装的所有程序。创建程序语音标记的步骤和创建电话号码语音标记的步骤相同。
3. 在您创建程序语音标记后，点击**开始键**→**语音拨号**，可以用语音标记来启动程序。

用语音标记来拨打电话或启动程序

1. 点击**开始键**→**语音拨号**。
2. 在“哔”声之后，您可以拨打已经设定了语音标记的电话或启动设定了语音标记的程序。



注意：如果系统不能识别您的语音标记，请说得更清楚些并降低周围的噪音，再尝试说一遍。


Internet Explorer

使用Internet Explorer浏览网页。

打开Internet Explorer

点击**开始键**→Internet Explorer。



提示：Internet Explorer在全屏模式时，点击  可结束全屏模式。

查看Internet Explorer选项

打开Internet Explorer，点击  →工具→选项。

新建文件夹到收藏夹

打开Internet Explorer，点击  →菜单→编辑→添加文件夹，输入文件夹名称，点击完成。


添加收藏

打开Internet Explorer，点击  →添加收藏，输入标题和地址、选择文件夹后，点击完成。

编辑收藏

打开Internet Explorer，点击  →菜单→编辑，点击要编辑的收藏，可对该收藏进行编辑。

查看历史记录

打开Internet Explorer，点击  →历史记录。

输入网址并访问

打开Internet Explorer，点击网址栏，输入网址，再点击 。

返回上一个浏览的页面

在浏览网页的过程中，如果要返回到上一个浏览的页面，可点击 。

断开与Internet的连接

点击开始键→设置→无线控制，关闭数据连接。



注意：无需使用数据网络时，请及时断开数据连接，以免产生额外的数据费用。




录音机

录音机可录制声音，并通过彩信、电子邮件快速发送，也可将录制的声音设为铃声。



注意：录音机仅以AMR格式来保存音频文件。

录制声音

1. 点击开始键→工具→录音机。
2. 保持设备麦克风在声源附近。
3. 点击  开始录制声音，点击  暂停录制，点击  结束录制。

共享录制的声音

在当前录音文件下，点击共享，选择通过蓝牙发送、通过邮件发送、通过彩信发送。

设置录音作为铃声

在所有录音列表，点击**菜单**→**设为铃声**可设置录音文件为铃声。

计算器

使用计算器程序方便您进行简单的运算。

使用计算器

点击**开始键**→**工具**→**计算器**。



提示：将设备向左侧旋转，计算器程序将自动切换为科学计算器。

搜索

1. 点击**开始键**→**工具**→**本地搜索**。
2. 在**搜索**字段中输入搜索关键字。



提示：从**类型**下拉列表选择数据类型，即可对搜索加以限制。

3. 点击**搜索**。如欲打开结果列表中的项目，点击项目名称。

入门

该程序方便您快速了解和使用一些常用设定。如设置设备密码、设置PC同步、设置铃声等。

打开入门

点击**开始键**→入门。

Marketplace

通过Marketplace可以访问并下载您想要的游戏或者应用程序软件等。

访问Marketplace

1. 点击**开始键**→Marketplace。
2. 初次使用请遵循屏幕提示进行操作。



提示：使用该应用产生数据流量，请尽量使用无线局域网来访问网络。具体资费情况请咨询服务提供商。

Internet共享

通过USB或者蓝牙连接手机和电脑，使电脑可以共享手机网络访问Internet。

USB调制解调器

1. 点击**开始键**→**工具**→Internet共享。
2. 在计算机连接中，选择USB。
3. 选择网络连接。
4. 点击**连接**。

蓝牙调制解调器

1. 打开蓝牙，并使此设备对其他设备可见。
2. 建立电脑和手机之间的蓝牙绑定。
3. 点击**开始键**→**工具**→Internet共享。

4. 在计算机连接中，选择**蓝牙PAN**。
5. 选择**网络连接**。
6. 点击**连接**。
7. 在电脑和手机之间建立一个**PAN**连接。
8. 在设备的**Internet共享**页面上，如果状态显示“已连接”，则表明电脑通过蓝牙调制解调器连接**Internet**成功。



注意：建立电脑和手机之间蓝牙绑定的方法参见“使用蓝牙无线功能”。

断开Internet共享

在**Internet共享**界面，点击**断开连接**。

IP拨号

该软件可以协助您在拨打长途电话时自动增加IP前缀。

拨打IP电话

1. 点击**开始键**→**Outlook**→**联系人**。
2. 长按您要拨打的联系人条目，在弹出菜单中选择**G网IP拨号**/**C网IP拨号**。
3. 点击要拨打的号码或在选择号码后点击**IP拨打**。

添加IP前缀

1. 点击**开始键**→**IP拨号**。
2. 点击**添加IP前缀**。
3. 选择**C网**或**G网**，输入**IP前缀**及**描述信息**。
4. 点击**确定**。

选择IP前缀

1. 点击**开始键**→**IP拨号**。
2. 选择您想要的**C网**或**G网**的IP前缀。
3. 点击**完成**。

格式化存储卡

使用此程序，可以使用设备对存储卡进行格式化。

格式化存储卡

1. 点击**开始键**→**工具**→**格式化存储卡**。
2. 点击**格式化**，然后点是。





注意：

格式化将删除卡上的所有数据，操作前请先备份您的数据。

名片全能王

利用设备的相机功能拍摄名片图像，然后自动识别名片内容，并将内容自动归类，存为手机联系人格式。

拍摄名片

1. 点击**开始键**→**名片全能王**。
2. 点击**拍摄名片**，进入名片标准拍摄界面预览名片图像，点击  即可拍摄图像。
3. 点击 ，设备将自动识别拍摄的名片，并显示识别结果。



注意：请先在设置中将**拍摄后立即识别**勾选，否则将需要在名片预览界面点击**识别**才能显示识别结果。

4. 点击  增加更多条目或点击  将当前名片保存到联系人。

提示：



- 如果名片无法识别，则需对名片再次进行拍摄。
- 点击**帮助**可打开名片全能王使用手册，查看更多操作。

个人信息安全中心

通过本程序可以实现**短信防火墙**、**短信远程控制**、**换卡通知**的功能。



注意：初次使用这个程序，需要设置密码和区号。

短信防火墙

1. 点击**开始键**→个人信息安全中心。
2. 输入密码（初次使用时设定的密码），进入主界面，点击**短信防火墙**。
3. 选择**编辑过滤号码**，点击**菜单**→**添加**，在文本框中输入要过滤的号码，点击**完成**。
4. 选择**编辑过滤内容**，点击**菜单**→**添加**，在文本框中输入要过滤的内容，点击**确定**→**完成**。
5. 勾选**启用短信防火墙**。
6. 点击**完成**。



提示：勾选**保存过滤的短信**，将被过滤的短信保存至\My Documents\smsfilter.txt。

短信远程控制

1. 点击**开始键**→**个人信息安全中心**。
2. 输入密码（初次使用时设定的密码），进入主界面，点击**短信远程控制**。
3. 勾选**启用短信远程控制**。
4. 点击**菜单**→**远程控制号码**，选择**使用任意号码**或者**使用指定号码**，点击**编辑指定号码**→**添加指定远程控制的号码**，输入号码，点击**确定**→**完成**。
5. 勾选控制项目，如**查询通话记录**等。
6. 点击**完成**。



提示： 查阅更多关于短信远程控制的使用帮助，点击**菜单**→**使用说明**。

换卡通知

1. 点击**开始键**→**个人信息安全中心**。
2. 输入密码（初次使用时设定的密码），进入主界面，点击**换卡通知**。
3. 勾选**启用换卡通知**，点击**编辑换卡后接收短信号码**→**添加换卡通知号码**，输入号码，点击**确定**→**完成**。
5. 设置换卡通知的其他选项。
6. 点击**完成**。

远程桌面 Mobile

通过远程桌面功能，可以方便您访问远程桌面（如您的办公电脑）。

连接远程桌面

1. 点击**开始键**→**工具**→**远程桌面 Mobile**。
2. 输入**用户名**、**密码**、**域**等，点击**连接**。

3. 点击**选项**，进行高级设定。




















注意：被访问的远程桌面必须开启相应功能才能使用该程序，详情请咨询您的网络管理员。

电信业务

手机内置了中国电信的天翼、号码百事通等业务。

点击**开始键**，选择相应的电信业务打开。

图标		业务名称	
		互联星空	
		爱音乐	
		天翼live	
		备份	
		UIM卡应用	
			掌上营业厅
			业务查询退订
			漫游列表更新
			客户服务热线
			国际漫游客服
			手机服务指南
		189邮箱	
	天翼视讯		
	号码百事通		

图标	业务名称
 A small icon of a shopping cart filled with colorful items, representing a business or application.	天翼空间

故障排除

当打开手机时，可能显示下列信息：

信息	试一下该方法以解决问题：
未装SIM卡	检查是否正确安装SIM卡。
输入PIN码	当首次使用手机或SIM卡PIN码检验功能已有效时，必须输入随SIM卡提供的PIN码。
SIM卡被锁住	连续3次输错了PIN码，导致SIM卡被锁住。必须输入服务提供商提供的PUK码。

手机显示无网络信号

- 如果刚打开手机，等待约2分钟，直到手机找到网络并接收信号。
- 如果在隧道或电梯中，可能无法接收信号。移到开阔之处。
- 可能处于服务区之间。当进入服务区时应接收信号。

忘记了安全、PIN或PUK码

如果忘记或丢失锁定码或其他密码，请与销售商或服务提供商联系。

显示屏显示白线

如果长期不用后打开手机或者未先关闭手机即取出电池，显示屏可能显示白线。显示屏不久应会恢复正常显示。

输入了号码，但不能拨号

保证未设置电话号码呼叫限制选项。

选择一个联系人进行呼叫，但是呼叫失败

- 保证联系人信息中正确保存了电话号码。
- 如果需要，重新输入和保存号码。

通话对方听不见您说的话

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

通话质量差

- 保证未挡住手机内部天线。
- 处在信号较弱的地方时，可能会丧失接收能力。移到其他地方再试。

电池充电异常或手机充电时有时关机

- 将手机与充电器断开，取下并重装电池，并再次充电试一试。
- 电池接触点可能脏了。用干净的软布擦拭两个金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。

手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序或长时间使用时，手机所需功率大，可能发热。这属于正常情况，不影响手机的使用期限或性能。

手机无法连接互联网

- 确保输入了有效的互联网服务提供商设置。
- 确保接通了与移动服务提供商的无线连接，并且信号畅通无阻。
- 确保输入了正确的用户名和密码。

无法找到并对接另一台蓝牙设备

- 确保两台设备都启用蓝牙功能。
- 确保设备之间的距离不超过蓝牙设备的有效距离，并且未被墙壁或其他障碍物隔开。
- 确保各设备的设置允许被其他设备找到。
- 确保两台设备都与蓝牙无线技术兼容。

- 确保在两台设备上都输入正确的密码。

附录

规格表

系统信息	
处理器	Qualcomm® QSD 8650, 1GHz
内存	<ul style="list-style-type: none">• ROM: 512MB• RAM: 576MB
操作平台	Windows Mobile 6.5 Professional
电源	
锂离子充电电池, 1500mAh	
待机时间 [#]	<ul style="list-style-type: none">• 仅GSM网络: 300小时• 仅CDMA网络: 300小时• GSM/CDMA双网待机: 240小时
通话时间 [#]	<ul style="list-style-type: none">• CDMA网络: 310分钟• GSM网络: 360分钟
<p>[#] 上述标记时间为优化网络环境下所能达到的通话时间和待机时间, 实际通话时间和待机时间可能因网络、SIM/UIM卡、使用设置、使用情况和环境而有所不同, 从而显著地短于上述标注的时间。</p>	
通讯	
支持网络	<ul style="list-style-type: none">• CDMA2000 1xRTT/1xEVDO/1xEVDO rev. A 800/1900 MHz• GSM 900/1800/1900 MHz
实体	
尺寸 (长×宽×厚)	122 mm × 67 mm × 14 mm

重量	约160g(含电池)
屏幕	
LCD类型	4.3英寸 TFT LCD触摸屏
分辨率	480x800 WVGA分辨率
触摸屏	电容式触摸屏
相机	
类型	500万像素, 彩色CMOS, 自动对焦, 带闪光灯。
接口	
有线接口	<ul style="list-style-type: none"> • 5-pin micro-USB • 3.5mm音频接口
无线连接	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth 2.1 (含EDR) • WLAN
音频	
麦克风	内置
扬声器	内置
扩充槽	
存储卡槽	microSD
其他	
GPS	内置GPS天线
其他特性	重力感应器 环境光线感应器 距离感应器 数字罗盘

声明

电子信息产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
主机	上下 盖/中 框/电池 背盖	○	○	○	○	○	○
	触笔	×	○	○	○	○	○
	印刷电路 部件*	×	○	○	○	○	○
	面板组	×	○	○	○	○	○
	按键组	○	○	○	○	○	○
电源适配器或 车用充电器		×	○	○	○	○	○
充电座		×	○	○	○	○	○
电池		×	○	○	○	○	○
USB 数据线		×	○	○	○	○	○
软件 CD、印 刷品、包装材 料、存储卡		○	○	○	○	○	○
<p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 规定的限量要求。对于所有显示“×”的标识，均符合欧盟 RoHS 指令 (2002/95/EC) 及其豁免条款要求。</p> <p>*：印刷电路部件包括所有印刷电路板 (PCB) 及其各自的离散组件、IC 及连接器。</p>							

产品名称	环保使用期限
主机	
电源适配器或车用充电器	
充电座	
USB 数据线	
耳机	
软件 CD、印刷品、包装材料、存储卡	
电池	

注：表格中的某些配件可能不为您的手机标配，请以实际包装盒内的配件为准。

环保使用期限的起始日期以产品的生产日期为准，部分无法从产品本身直接查询生产日期的配件则以手机整机的生产日期为准。产品在正常使用的情况下环保使用期限可达到 10 年，电池可达 5 年。超过环保期限之后，对于可回收和不可回收的物品，请用户做好分类工作，保护环境。

索引

- A
- ActiveSync 26
 - 安装 3
- B
- 帮助 12
 - 播放列表 32
- C
- C/G首选设置 17
 - 彩信 21
- E
- Exchange Server 26
- F
- 发送网络 21
- G
- 高峰时段 27
- H
- 会议请求 37
 - 呼叫等待 20
 - 呼叫转移 19
- J
- 焦距 29
 - 解锁 7
 - 键盘模式 9
- K
- 快进 15
 - 快速列表 7
 - 快速设置 16
- L
- 蓝牙 23
- M
- micro-USB 3
 - microSD 5
 - 媒体库 31
- P
- 拍摄模式 28
- R
- 任务管理器 11
- S
- SIM 4
 - 双网管理器 17
 - 示意图 1
 - 输入法 8

T

调制解调器 47

Y

约会 36

语音标记 43

Z

主题 12

本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为 0.580 W/kg, 符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

版本: 第 1 版

如有版本更新, 请访问 www.htc.com 进行查询